



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Installatieaanwijzing Accu's

KERN HUS-A05_HUM-A04

Versie 1.0

05/2011

NL

HUM-A04_HUS-A05-IA-nl-1110



KERN HUS-A05_HUM-A04

Versie 1.0 05/2011

Installatieaanwijzing

Accu's



VOORZICHTIG

Beschadigingen van de kraanweegschaal

- ⇒ Enkel de met de weegschaal geleverde netadapter gebruiken.
- ⇒ Controleren of de netadapter, de kabel en de netstekker feilloos zijn.
- ⇒ De kraanweegschaal niet tijdens opladen gebruiken.

1 Technische gegevens

Accu	Bedrijfstijd	Oplaadtijd
HUS-A05	ca. 120 h	ca. 8 h
HUM-A04	ca. 80 h	ca. 8 h

2 Leveringsomvang


Accu	
HUS-A05	accumodule 6 V, 4,5 Ah
HUM-A04	accumodule DC 6 V

3 Installatie van de accu:

⇒ De weegschaal van het netwerk scheiden.

3.1 HUM

⇒ De schroeven van het deksel van de accucontainer op de achterwand van de weegschaal losdraaien.

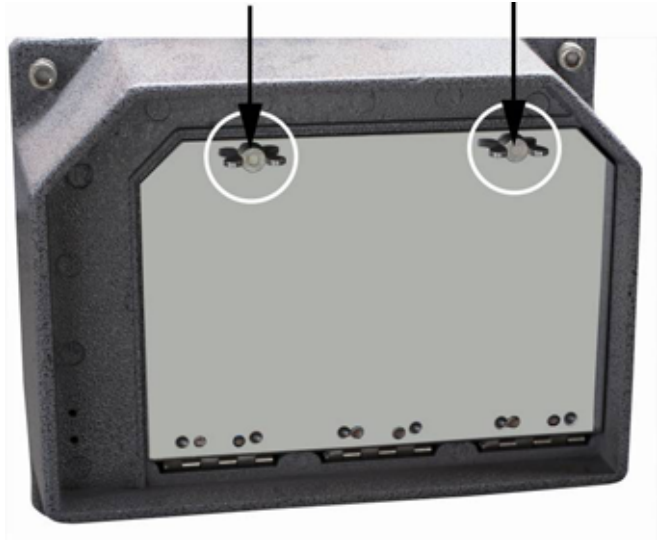

⇒ Het deksel van de accucontainer wegtrekken.



- ⇒ Het contact van de accumodule bij het contact van de weegschaal aansluiten.



- ⇒ De accumodule in de accucontainer doen.
- ⇒ Opletten dat de leiding niet gedrukt wordt.
- ⇒ De opmerkingen betreffende de veiligheid, het onderhoud en reparaties opvolgen.



- ⇒ Het deksel van de accucontainer sluiten en de schroeven indraaien.



3.2 HUS

⇒ De schroef van het deksel van de accucontainer op de achterwand van de weegschaal losdraaien.



⇒ Van onderaan het deksel van de accucontainer wegtrekken.



⇒ De contacten van de accumodule met de contacten van de weegschaal verbinden.

i Op de kleuren letten!
rood met rood –
zwart met zwart



⇒ De accumodule voorzichtig in de accucontainer doen.

i Opletten dat de leiding niet gedrukt wordt.



⇒ Het deksel van de accucontainer induwen.



⇒ De schroef opnieuw vastschroeven.



4 Accu's opladen:

4.1 HUM



- ① Aanduiding van de accu-oplaadstand
Tijdens het opladen informeert de LED aanduiding over de oplaadstand van de accu.
rood: De spanning staat onder een bepaald minimum.
groen: De accu is volledig opgeladen.
- ② Contact van de netadapter

Vóór de eerste ingebruikname dient de accu met de netwerkkabel tenminste 8 uur lang te worden opgeladen.

Indien de kraanweegschaal langere tijd niet gebruikt wordt, de accu afnemen.

4.2 HUS



- ① Contact van de netadapter
- ② Aanduiding van de accu-oplaadstand

Tijdens het opladen informeert de LED aanduiding over de oplaadstand van de accu.

geel de accu wordt opgeladen.

rood: De spanning staat onder een bepaald minimum.

groen: De accu is volledig opgeladen.

Vóór de eerste ingebruikname dient de accu met de netwerkkabel tenminste 8 uur lang te worden opgeladen.

Indien de kraanweegschaal langere tijd niet gebruikt wordt, de accu afnemen.