



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

тел.: +49-[0]7433- 9933-0

факс: +49-[0]7433-9933-149

Интернет: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Руководство по установке Аккумуляторы

## KERN HUS-A05\_HUM-A04

Версия 1.0

05/2011

PL


HUM-A04\_HUS-A05-IA-pl-1110



# KERN HUS-A05\_HUM-A04

Версия 1.0 05/2011

## Руководство по установке Аккумуляторы

 <b>ОСТОРОЖНО</b>	<b>Повреждение крановых весов</b> <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Применять только сетевой блок питания, поставленный с весами.</li><li>⇒ Убедиться, что сетевой блок питания, кабель и штепсель находятся в безупречном состоянии.</li><li>⇒ Не использовать крановые весы во время зарядки.</li></ul>
---	---

### 1 Технические характеристики

Аккумулятор	Время эксплуатации	Время зарядки
HUS-A05	около 120 ч	около 8 ч
HUM-A04	около 80 ч	около 8 ч

### 2 Объем поставки

Аккумулятор	
HUS-A05	модуль аккумулятора 6 В, 4,5 А·ч
HUM-A04	модуль аккумулятора DC 6 В

### 3 Установка аккумулятора:

⇒ Отключить весы от сети.

#### 3.1 HUM

⇒ Вывинтить болты крышки отсека аккумулятора на задней стенке весов.



⇒ Открыть крышку отсека аккумулятора.




- ⇒ Соединить присоединение модуля аккумулятора с присоединением весов.



- ⇒ Вложить модуль аккумулятора в отсек аккумулятора.
- ⇒ Обратить внимание на то, чтобы не сжать провод.
- ⇒ Соблюдать указания по безопасности, профилактике и ремонтам.



- ⇒ Закрыть крышку отсека аккумулятора и ввинтить болты.

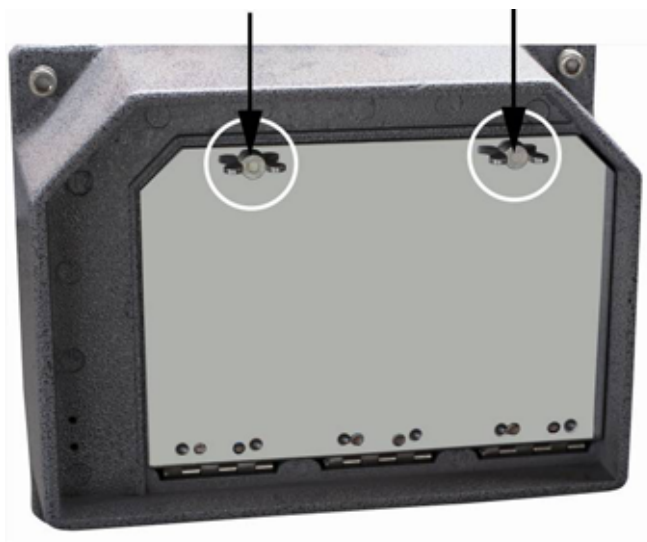

### 3.2 HUS

⇒ Вывинтить болты крышки отсека аккумулятора на задней стенке весов.



⇒ Выдвинуть вниз крышку отсека аккумулятора.



⇒ Соединить присоединения модуля аккумулятора с присоединениями весов.

**i** Обратить внимание на цвета красный с красным – черный с черным



⇒ Осторожно вложить модуль аккумулятора в отсек аккумулятора.

**i** Обратить внимание на то, чтобы не сжать провода.



⇒ Вдвинуть крышку отсека аккумулятора.



⇒ Снова докрутить болт.



## 4 Зарядка аккумуляторов:

### 4.1 HUM



- ① Индикатор уровня зарядки аккумулятора  
Во время зарядки индикатор LED информирует о состоянии зарядки аккумулятора.  
красный: Напряжение упало ниже определенного минимума.  
зеленый: Аккумулятор полностью заряжен.
- ② Гнездо сетевого блока питания

Перед первым применением аккумулятора следует заряжать при помощи сетевого кабеля, как минимум, 8 часов.

Если крановые весы не используются в течение длительного времени, вынуть аккумулятор.

## 4.2 HUS



- ① Гнездо сетевого блока питания
- ② Индикатор уровня зарядки аккумулятора

Во время зарядки индикатор LED информирует о состоянии зарядки аккумулятора.

желтый      Аккумулятор заряжается.

красный:    Напряжение упало ниже определенного минимума.

зеленый:    Аккумулятор полностью заряжен.

Перед первым применением аккумулятора следует заряжать при помощи сетевого кабеля, как минимум, 8 часов.

Если крановые весы не используются в течение длительного времени, вынуть аккумулятор.