


Manual de Instrucciones FB



Felicitaciones – Usted ha comprado un dinamómetro SAUTER. Le deseamos mucho placer con nuestro producto de calidad y de gran funcionalidad. Para cualquier consulta, deseo o sugerencia no dude en ponerse en contacto con nuestra casa.

1. Volumen de entrega

- SAUTER FB
- Piezas sobrepuestas

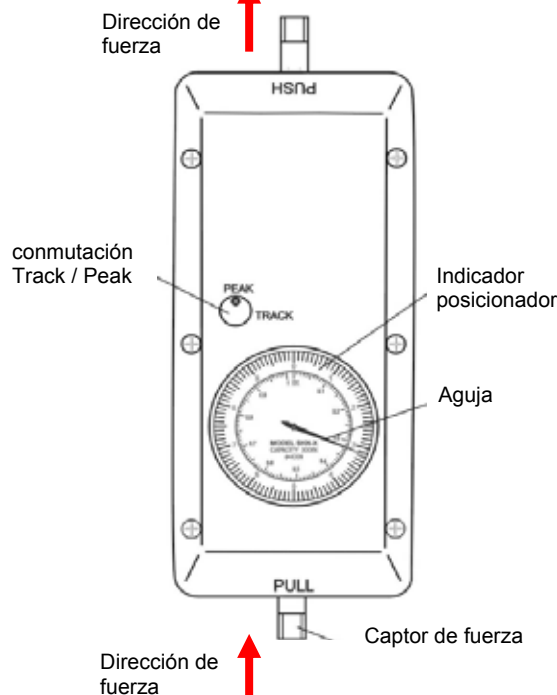

2. Condiciones de trabajo

10°C hasta 30°C / 15% hasta 80% humedad atmosférica

3. Características técnicas

Dilatación total de la medida a MAX: 10 mm

4. Medición

Fijar pieza sobrepuesta aparejada

Track o Peak: A medida que quiere ver el desarrollo de fuerza (Track) o que quiere tomar la fuerza maximal (Peak) hay que positionar el conmutador por pivotar y presionar simultáneamente en posición correspondiente.

Posicionamiento a cero de la posición Peak por presionar el conmutador una vez.

Atención: En caso que no emplee el dinamómetro se recomienda ajustar el aparato a „Peak“ para mejorar la longevidad de la sistema de medición por resorte.

Es necesario efectuar el posicionamiento a cero por medio de conmutación del indicador

- si la aguja no rebote automáticamente a la posición cero en posición descargada
- si se ponga el dinamómetro de la vertical a la horizontal
- si se fije un pieza sobrepuesta

5. datos técnicos en mm

