

Съкратено ръководство за обслужване

електронни везни KERN с изключение на кранови и подвесни везни



За подробни информации виж ръководството за обслужване на други езици (например на английски), които се намират на интернет страницата: www.kern-sohn.com/manuals.



- Везната е проектирана като „неавтоматична везна“.
- Плочките на везната да не се подават на дълготрайно натоварване.
- Да не се прилага динамично теглене.
- Да се избягват удари и претоварване.
- Никога да не се употребява в помещения, където има опасност от експлозия.
- Да не се правят конструкторски промени на везната.





- Преди да се включи AC адаптера да се провери дали напрежението, отпечатано на уреда, отговаря на локалното напрежение на мрежата.




- Да се постави върху стабилна основа, по възможност хоризонтална, където няма опасност от сътресения.
- Да се избягват температурни колебания, пряко нагряване от слънцето, течения и електростатични разряди.
- Да се пази от висока влажност на въздуха, изпарения и прах..



Включване

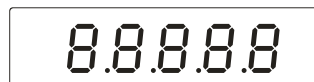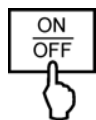

Изключване

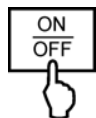

Теглене

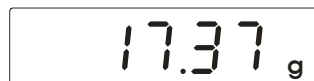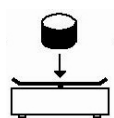

Тариране

