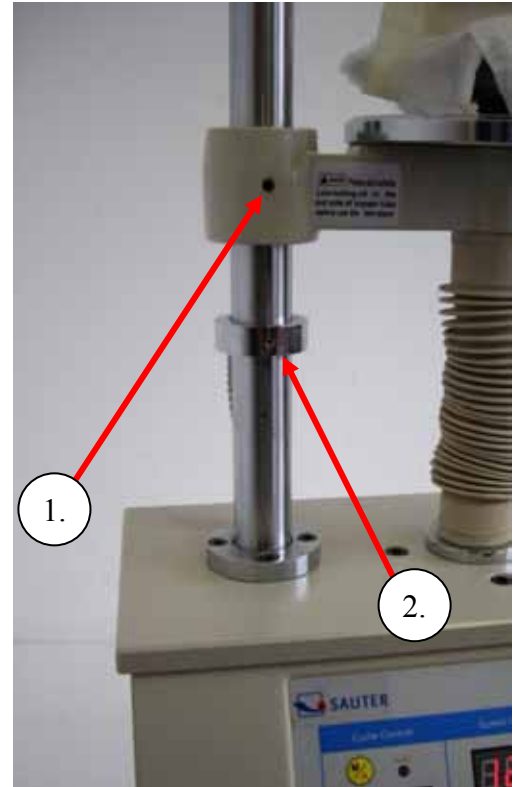

Prüfstand – Montage Längenmessgerät

- 1.**
Linke Arretierschraube M6 aus der Fahrtraverse entfernen.
-

- 2.**
M6 Gewinde am Stellring einschneiden.



- 3.**
Längenmessgerät und Winkel (beim Längenmessgerät beiliegend) mit M3 Schrauben (ebenfalls beiliegend) verbinden.



Prüfstand – Montage Längenmessgerät

4.

Längenmessgerät mit M6 Schraube an Fahrtraverse montieren.



5.

Den Befestigungsbügel

1. auf Ihren konkreten Prüfstand justieren, so, dass das Längenmessgerät exakt vertikal befestigt werden kann
2. für das untere Ende der Längenskala *locker* an den schmalen Winkel montieren. Die Schrauben noch nicht festziehen!



Prüfstand – Montage Längenmessgerät

6.

Den Winkel mit dem lockeren Befestigungsbügel am unteren Ende der Messskala einfädeln und am Stelling mit M4 Schraube fixieren. Jetzt die beiden Schrauben beim Befestigungsbügel festziehen und somit die Skala fixieren.

→ Auf eine senkrechte Ausrichtung des Längenmessgerätes achten. Gegebenenfalls den Stelling hinten etwas lockern und die Ausrichtung korrigieren.

