



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Instrukce pro instalaci Akumulátory

## KERN HUS-A05\_HUM-A04

Verze 1.0

05/2011

CZ

HUM-A04\_HUS-A05-IA-cz-1110



# KERN HUS-A05\_HUM-A04

Verze 1.0 05/2011

## Instrukce pro instalaci Akumulátory



**OPATRŇĚ**

### Poškození závěsné váhy

- ⇒ Používat pouze síťový adaptér doručený pro tuto váhu.
- ⇒ Stav síťového adaptéru, kabelu a zástrčky musí být v souladu s předpisy.
- ⇒ Nepoužívat závěsnou váhu v průběhu nakládání.

## 1 Technické údaje

Akumulátor	Doba provozu	Doba nabíjení
HUS-A05	cca 120 h	cca 8 h
HUM-A04	cca 80 h	cca 8 h

## 2 Rozsah dodávky

Akumulátor	
HUS-A05	modul akumulátoru 6 V, 4,5 Ah
HUM-A04	modul akumulátoru DC 6 V

### 3 Instalace akumulátoru:

⇒ Odpojit váhu od sítě.

#### 3.1 HUM

⇒ Odšroubovat šrouby krytu akumulátoru na zadní straně váhy.



⇒ Odstranit kryt akumulátoru.




- ⇒ Spojit přípojku modulu akumulátoru s přípojkou váhy.



- ⇒ Vložit modul akumulátoru .
- ⇒ Vodiče nesmí být zmáčknuty.
- ⇒ Dodržovat bezpečnostní a provozní předpisy včetně instrukce pro údržbu a opravy.



- ⇒ Položit kryt akumulátoru a zašroubovat šrouby.

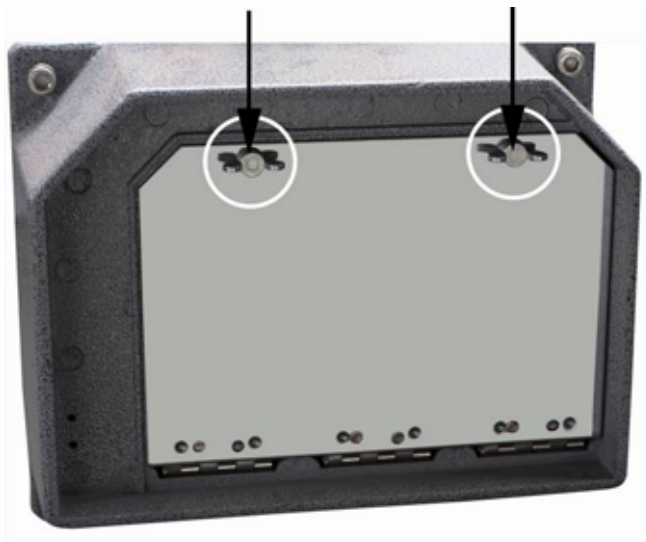

### 3.2 HUS

⇒ Odšroubovat kryt akumulátoru na zadní straně váhy.



⇒ Vysunout kryt akumulátoru směrem dolů.



⇒ Spojit přípojku modulu akumulátoru s váhou.

**i** Pozor na barevné označení!  
-červený s červeným  
-černý s černým



⇒ Opatrně vložit modul akumulátoru .

**i** Vodiče nesmí být zmáčknuty.



⇒ Nasadit kryt akumulátoru.



⇒ Připevnit šroub.



## 4 Nabíjení akumulátorů:

### 4.1 HUM



- ① Ukazatel stavu nabíjení akumulátoru  
V průběhu nabíjení ukazatel LED informuje o stavu nabíjení akumulátoru.  
červená Napětí kleslo pod minimum.  
zelená : Akumulátor je nabit doplna.
- ② Zástrčka síťového akumulátoru

Před prvním použitím nutno akumulátor nabíjet pomocí síťového kabelu minimálně 8 hodin.

Pokud se závěsná váha nepoužívá v delším období, je nutno akumulátor vyjmout.

## 4.2 HUS



- ① Zásuvka síťového adaptéru
- ② Ukazatel stavu nabíjení akumulátoru.

V průběhu nabíjení ukazatel LED informuje o stavu nabíjení akumulátoru.

žlutá Akumulátor se nabíjí .

červená Napětí pokleslo pod určené minimum.

zelená : Akumulátor je nabit doplna.

Před prvním použitím je nutno akumulátor nabíjet minimálně 8 hodin.

Pokud se závěsná váha nepoužívá po delší období, je nutno akumulátor vyjmout.