

Mode d'emploi TVM




Nous vous félicitons d'avoir acheté un banc d'essai de la Sté. SAUTER. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en travaillant avec ce système de mesure de haute qualité et fonction. Nous sommes volontiers disposés à vous donner toute information ou renseignement désiré. Nous serions très heureux de recevoir vos propositions et suggestions concernant la mesure de force.

1. Volume de livraison

- SAUTER TVM
- Crochets divers


2. Dessins techniques et dimensions (en mm)

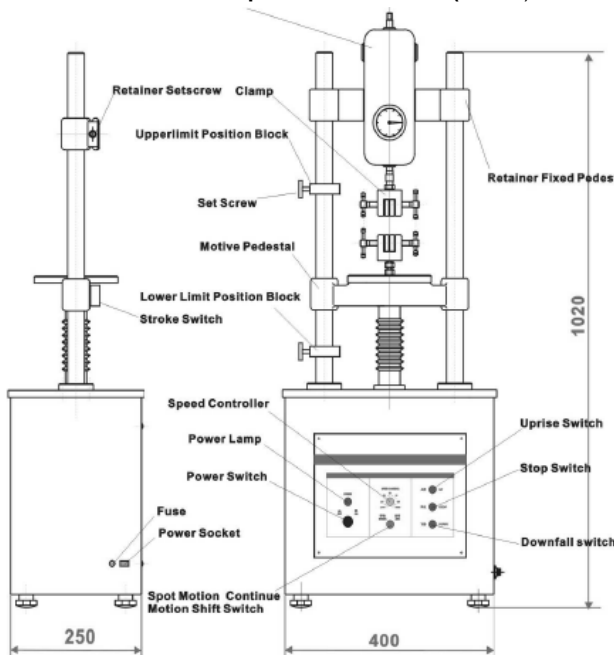

3. Attention

L' appareil de mesure que vous avez acheté, sert à la détermination de la valeur de pesée de matières devant être pesées. Il est conçu pour être utilisé comme „appareil de mesure non automatique“, ça veut dire que les matières

à peser sont accrochées manuellement et avec précaution. La valeur de pesée peut être lue une fois stabilisée.

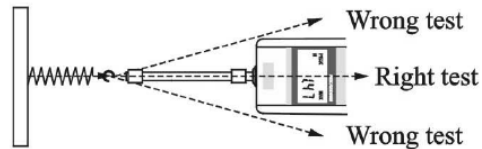

Ne chargez jamais le banc d'essai ou l'appareil de mesure suspendu au delà de la charge maximale indiquée (!!Risque de rupture!!).

4. Détails techniques

Capacité: 5000 Newton

Course maximale:	214 mm (Protection standard par interrupteurs électriques fin de course)
Vitesse :	de 0 jusqu'à 240 mm / min
Intensité du courant:	3 A
Fusible du circuit principal :	3 A
Fusible du pilotage:	0,5 A
Temperature de travail :	10 bis 30 °C

5. Manipulation

Allumer l'appareil


Ajuster les circlips supérieurs et inférieurs

Choisir entre « Spot Motion » (manuel) et « Continuous Motion » (automatique)

Choisir la vitesse de mesure par « Speed dial »

6. Montage du dynamomètre


Ci-dessous un dessin du plat rond.
Fixation par 4x M 6 ou/et 1x M10 vis.

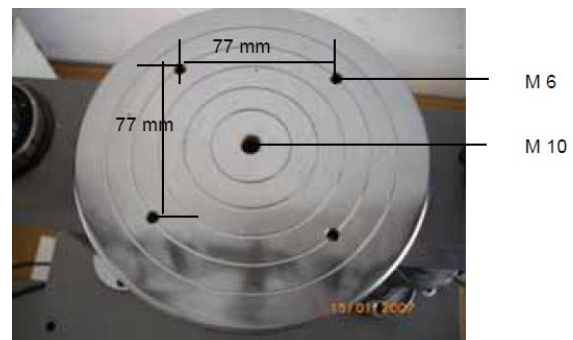

Commençant en 2012 : forage au centre → filetage M 12

Mode d'emploi TVM

7. DIMENSIONS DÉTAILLÉES

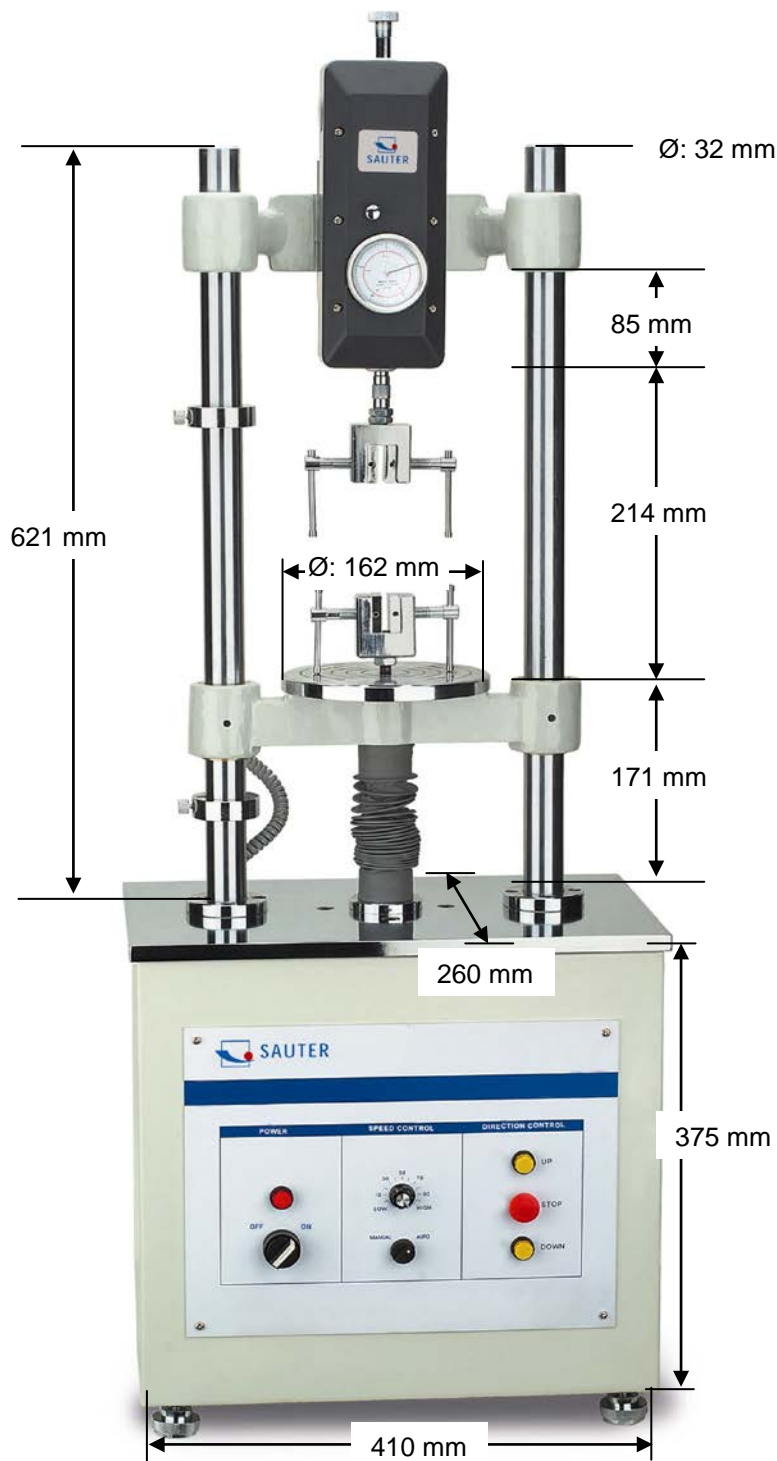

Poids propre:

58 kg

Emballage:

Caisse en bois

Mode d'emploi TVM

8. Déclaration de Conformité



SAUTER GmbH
 D-72336 Balingen
 E-Mail: info@sauter.eu

Tel: 0049-[0]7433-9933-0
 Fax: 0049-[0]7433-9933-149
 Internet: www.sauter.eu

Konformitätserklärung

Declaration of conformity for apparatus with CE mark
 Konformitätserklärung für Geräte mit CE-Zeichen
 Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE
 Declaración de conformidad para aparatos con marca CE
 Dichiarazione di conformità per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE

- English** We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms to the following standards.
- Deutsch** Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.
- Français** Nous déclarons avec cette responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
- Español** Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes
- Italiano** Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.

TEST STAND: SAUTER TVM, TVM-N, TVO

Mark applied	EU Directives	Standards
CE		EN 61326:1995+A1:1996+A2:2001

Date: 15.09.2011


 Signature: SAUTER GmbH
 Management

SAUTER GmbH, Ziegelstr. 1, 72336 Balingen, Tel: +49 (0) 7433 99330, Fax: +49 (0) 7433 9933149