
TVM – Notice de Montage

1. Premièrement, il faut décaisser le banc d'essai.




2. Il faut enficher le connecteur de l'alimentation électrique.



TVM – Notice de Montage

3. Il faut monter un mesureur de force avec capteur EXTERNE:
 - a. Avec un vis, comme montré sur le photo ci-dessous:

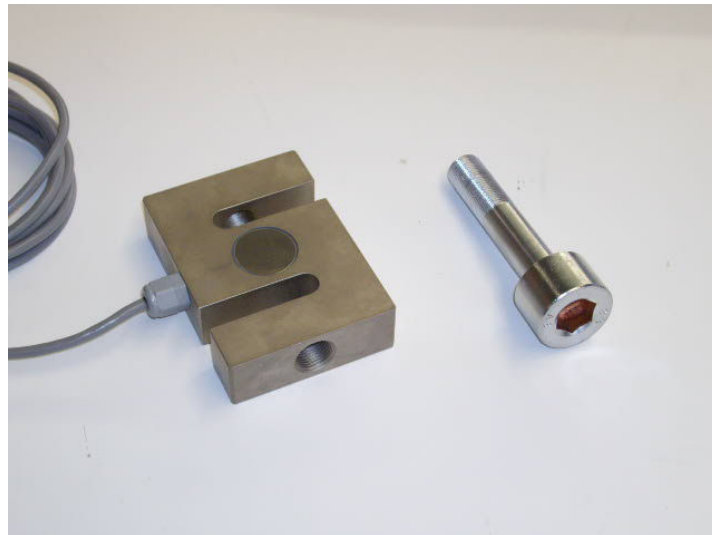


- b. ... à la part supérieure du banc d'essai



TVM – Notice de Montage

4. Puis il faut fixer les attaches (par exemple les attaches standards, inclusives dans la quantité livrée).

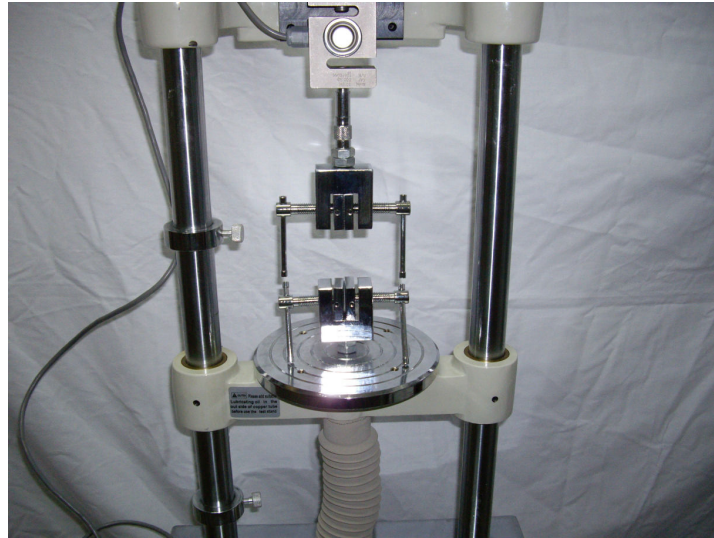

5. Il faut connecter le capteur avec l'appareil d'affichage (pour faire ça, s.v.p. lisez le mode d'emploi)
6. Prêt à mesurer!