

---

## Banco di prova – Istruzioni montaggio del misuratore di lunghezza

---


**1.**

Svitare la vite sinistra M6 dalla traversa.

---

**2.**

Intaccare la filettatura M6 nell'anello di regolazione.

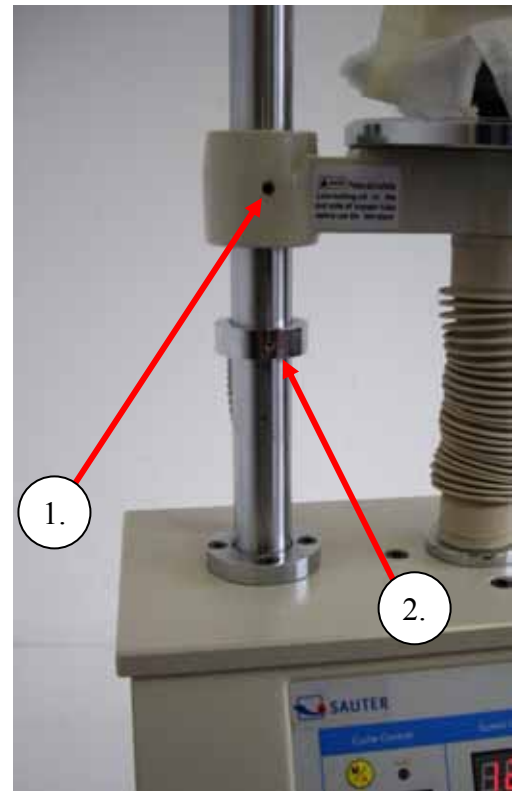

**3.**

Collegare il misuratore di lunghezza con l'angolo di supporto (compreso con il misuratore di lunghezza) attraverso le viti M3(anch'esse comprese).



---

## Banco di prova – Istruzioni montaggio del misuratore di lunghezza

---

### 4.

Montare il misuratore di lunghezza nella traversa con la vite M6.



### 5.

Prendere la staffa di montaggio

1. se necessario regolare nel vostro modo stabilito, sul banco di prova esattamente in modo verticale.
2. montare l'estremità inferiore della scala di lunghezza con la staffa sottile ad angolo in modo leggero. Non stringere le viti!



---

## Banco di prova – Istruzioni montaggio del misuratore di lunghezza

---

### 6.

Infilare l'angolo con la staffa di montaggio avvitata in modo leggero sull'estremità inferiore della scala di misura e fissare con le viti M4 l'anello di regolazione. Infine stringere le due viti della staffa di montaggio sottile fissando in questo modo la scala.

→ Assicurarsi che l'allineamento del misuratore di lunghezza sia stato fatto in modo verticale.  
Se necessario, allentare l'anello di regolazione e correggere l'allineamento.

