

## Istruzione d'uso

### TA FN-car


## MISURATORE DI SPESSORE DI RIVESTIMENTI PER IL SETTORE AUTOMOBILISTICO



Modello: TA 1000-1FN-car

Questo misuratore di spessore di rivestimenti è appositamente progettato per l'industria automobilistica così come nel commercio per negozi di vernici.

### 1. Descrizione dettagliata del dispositivo

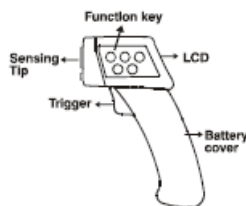

### 2. Funzionamento di base

- Accendere il dispositivo premendo il grilletto
- Procedere la misura con il vostro campione, oppure con la calibrazione zero
- Premere il SENSORE sulla piastra di base
- Premere il tasto ZERO

### 3. Unità

- Premere MILS /  $\mu\text{m}$  per modificare l'unità di lettura


### 4. Retroilluminazione

- Premere ☀ per attivare la retroilluminazione

### 5. Batteria

**Batteria :** batteria a blocco di 9V

**Durata batteria:** 9 ore di utilizzo continuo, inclusa la retroilluminazione

**Indicazione batteria scarica:** quando appare questo simbolo , indica la caduta di tensione della batteria sotto il livello operativo.

### 6. Condizioni / scheda tecnica

**Condizioni ambientali:** temperatura : da 0°C fino a 50°C (da 32°F fino a 122°F)  
Umidità : < 75% R.H.

**Auto Power Off (spegnimento automatico):** 30 secondi

**Dimensioni:** 148mm x 105mm x 42mm

**Peso:** ca. 157g (batteria inclusa)

**Individuazione materiale di base:** metalli ferrosi (ferro, acciaio) e metalli non ferrosi (rame, alluminio, zinco, bronzo, ottone etc.)

### 7. Dichiarazione di conformità



**SAUTER GmbH**  
D-72458 Albstadt  
E-Mail: info@sauter.eu


Tel: 0049 (0)7431-938-666  
Fax: 0049 (0)7431-938-252  
Internet: www.sauter.eu

#### Konformitätserklärung


Declaration of conformity for apparatus with CE mark  
Konformitätserklärung für Geräte mit CE-Zeichen  
Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE  
Declaración de conformidad para aparatos con marca CE  
Dichiarazione di conformità per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE

**English** We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.  
**Deutsch** Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.  
**Français** Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.  
**Español** Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes.  
**Italiano** Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.

#### Coating Thickness Gauge: SAUTER TA

Mark applied	EU Directives	Standards
	89/336/EEC EMC	EN 61326 : 1997+A1 : 1998+A2 : 2001 EN 55022 EN 61000-4-2 /-3

Date: 07.01.2010

Signature:   
SAUTER GmbH  
Management

SAUTER GmbH, Schumannstrasse 33, D-72458 Albstadt, Tel: +49 (0) 7431 938 666, Fax: +49 (0) 7431 938 252

### 8. Incluso misuratore, accessorio

- TA misuratore di spessore di rivestimenti
- Piastra di base (per F e N)
- Istruzioni d'uso
- Valigetta comoda di materiale plastica