

Istruzione d'uso TVL




Complimenti per l'acquisto di un banco di prova SAUTER. Con questo prodotto di alta qualità e precisione vi auguriamo una maggiore produttività. Se avete domande, richieste o suggerimenti siamo sempre a vostra disposizione in qualsiasi momento.

1. Consegna

- SAUTER TVL
- Vari ganci

2. Avvertenze

Se usate questo misuratore di forza in modo non corretto, può causare gravi lesioni a persone, danni a oggetti e quindi deve essere utilizzato solo da personale qualificato e esperto. In particolare dovrebbe essere evitato, che forze generate dal banco di prova non influiscano sul dispositivo, non superando così la forza di carico massima (Max) del banco di prova, o che non influiscano in modo assiale dal banco di prova sul dispositivo.

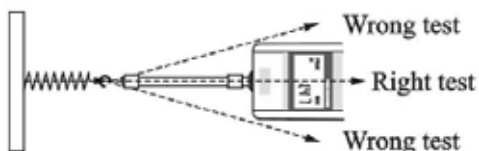

3. Caratteristiche tecniche

Carico massimo ammissibile : 500 Newton

Uso manovella con un passo della vite di guida di 3,1 mm al giro.

Peso netto: 8,6 kg

Altezza vite di guida 297 mm a partire dalla piastra di base

Altezza : 495 mm / lunghezza: 235 mm /

ampiezza: 150 mm

Altezza di montaggio del gancio superiore : 460 mm dalla piastra di base

Unità di misura di lunghezza:


Lunghezza scala : 200 mm

Leggibilità : 0,01 mm

Pulsanti :

- ON/O: Accendi
Impostazione zero
- Min/In: Selezione tra millimetri e inch
- ▲: Codice di lunghezza manuale in modo crescente
- ▼: Codice di lunghezza manuale in modo decrescente

Collocazione orizzontale del banco di prova rovesciando e aggiustaggio del livello con le viti M6.

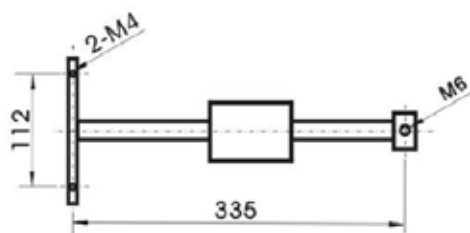

Horizontal Install

4. Adeguamento del dispositivo

Con 4 viti M3.

Istruzione d'uso TVL

Dimensioni in millimetri

